


Câble retractable de 120 cm verrouillable à code

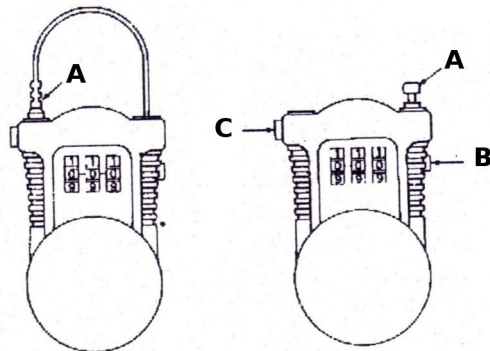

Le code par défaut est le 0-0-0

Pour paramétrer votre propre code :

Tournez les chiffres jusqu'à votre code d'ouverture (Si c'est la première fois jusqu'à 0-0-0). Appuyez ensuite sur le bouton **(B)**. Tout en le maintenant enfoncé tournez les numéros jusqu'à votre nouvelle combinaison.

Une fois cette dernière inscrite relâchez le bouton **(B)**, votre nouveau code est enregistré.

Pour ouvrir le cadenas :

Tournez les chiffres jusqu'à votre propre code et appuyez sur le bouton **(C)**. La goupille **(C)** se replace automatiquement dans sa position d'origine.