


CADENAS U AVEC ALARME

Le cadenas U avec alarme a été conçu pour assurer la protection de vos biens du vol de deux manières : (A) Si le U est coupé ou (B) quand le detecteur de mouvement est activé l'alarme s'enclenchera également si le cadenas detecte des mouvements trop violents.

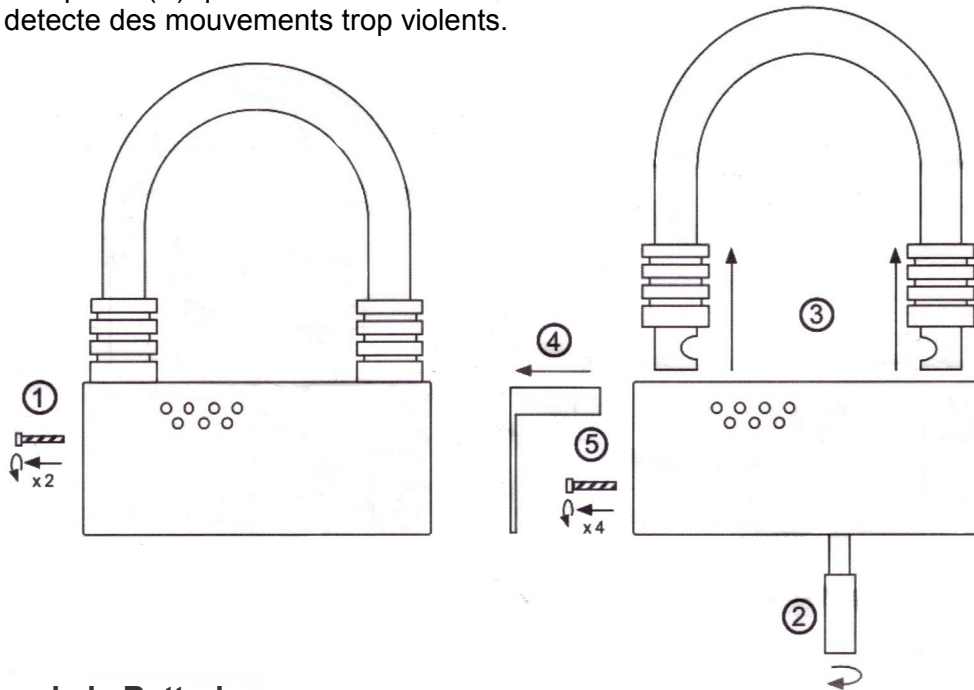

Installation de la Batterie :

Le cadenas U avec alarme nécessite deux piles AAA. Pour des raisons de sécurité, le cache recouvrant les piles peut seulement être ouvert quand le cadenas est déverrouillé. .

- (1) Dévissez les vis du cache extérieur recouvrant le cache de la batterie
- (2) Insérez la clef et ouvrez le cadenas
- (3) Sortez complètement le U du cadenas
- (4) Faites glisser le cache extérieur que vous avez dévissé en (1) de la base du cadenas
- (5) Dévissez le cache de la batterie interne, retirez le cache interne et insérez vos 2 piles AAA neuves (prenez garde aux polarités indiquées au dessus de l'emplacement des piles). Re-positionnez votre cache interne de batterie et revissez entièrement ses vis. Re-positionnez le cache externe de votre batterie et revissez entièrement ses vis.

Utilisation du cadenas U avec alarme :

1, Positionnez votre U autour du(des) bien(s) que vous souhaitez protéger. Idéalement, le U doit passer dans un objet fixe exemple une rampe ou une barrière.

2. Insérez les deux extrémités du U dans le cadenas et poussez jusqu'à entendre un « Bip ». La LED va également commencer à clignoter. La clef doit tourner automatiquement comme si vous le faisiez. Si ce n'est pas le cas, tournez manuellement la clef pour mettre le cadenas en position fermée. Le cadenas est maintenant fermé et l'alarme activée en cas de coupe du U (A).

Note importante : Pour une plus grande protection contre la pluie assurez vous que les deux caches en plastique aux extrémités du U recouvrent bien les trous du cadenas.

3. Si vous désirez activer le détecteur de mouvement (B), après avoir fermé votre U appuyez sur le bouton d'activation. Vous entendrez de nouveau un « Bip ». Vous avez environ 5 secondes pour laisser votre cadenas et vos biens avant que l'alarme soit en marche. Après cette période si le cadenas detecte un mouvement trop violent l'alarme commence à sonner. L'alarme sonne pendant environ 30 secondes avant de se réinitialiser.

4. Pour déverrouiller le cadenas U avec alarme insérez simplement la clef et tournez la, jusqu'à ce que le U se retire du cadenas. Lorsque le U est ouvert, l'alarme est automatiquement désactivée.