

Notice d'installation du porte-bagages BLB Frontier


Utilisez 2 vis Allen de 3 mm et 2 branches. Montez-les avec un peu de jeu sur chaque axe correspond du porte-bagages. Assurez-vous que le champ ouvert de la branche est vers l'arrière du porte-bagages.




Si vous installez le porte-bagages sur la fourche, vous devez monter les branches dans l'autre sens, de manière à ce que le champ ouvert soit vers le haut.



Installez le support du porte-bagages sur l'écrou de l'étrier de frein à tirage central. Installez ensuite une rondelle et vérifiez le dégagement sur votre fourche. Montez autant de rondelles que nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser l'écrou Caliper de 30 mm fourni. Une fois que le dégagement suffisant est obtenu, serrez l'écrou de l'étrier de frein.

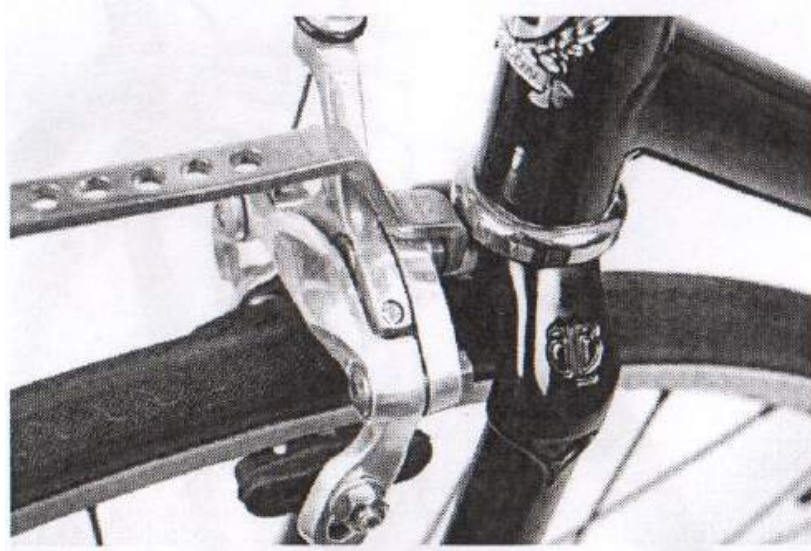


Fig_2

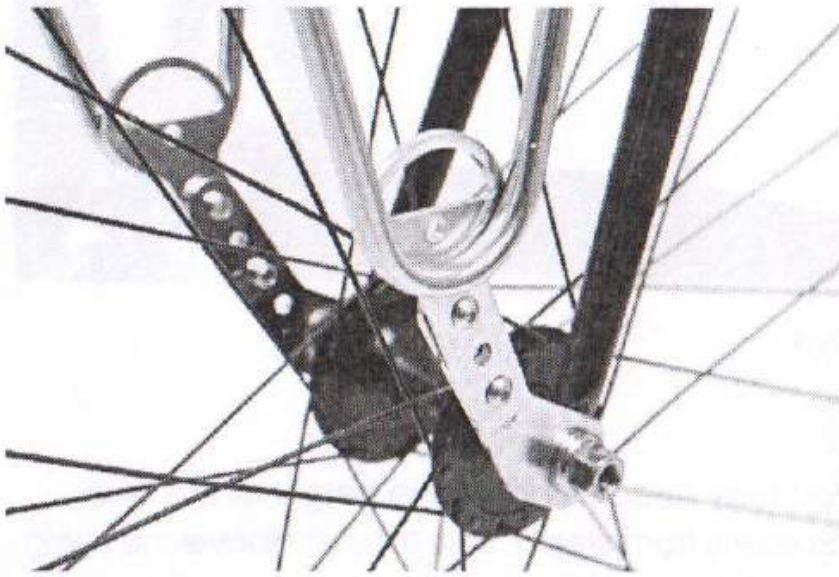


Fig_3



Fig_3.1

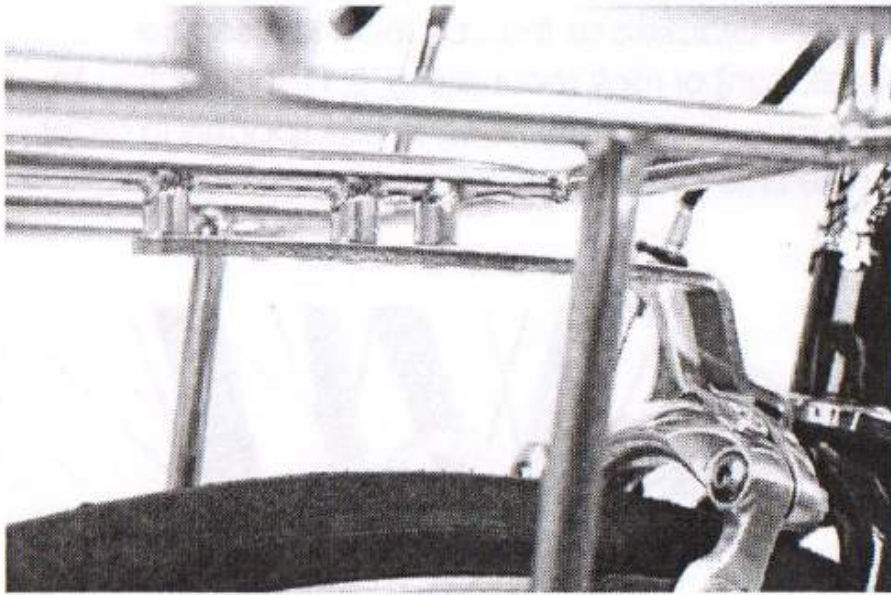

Fig_4

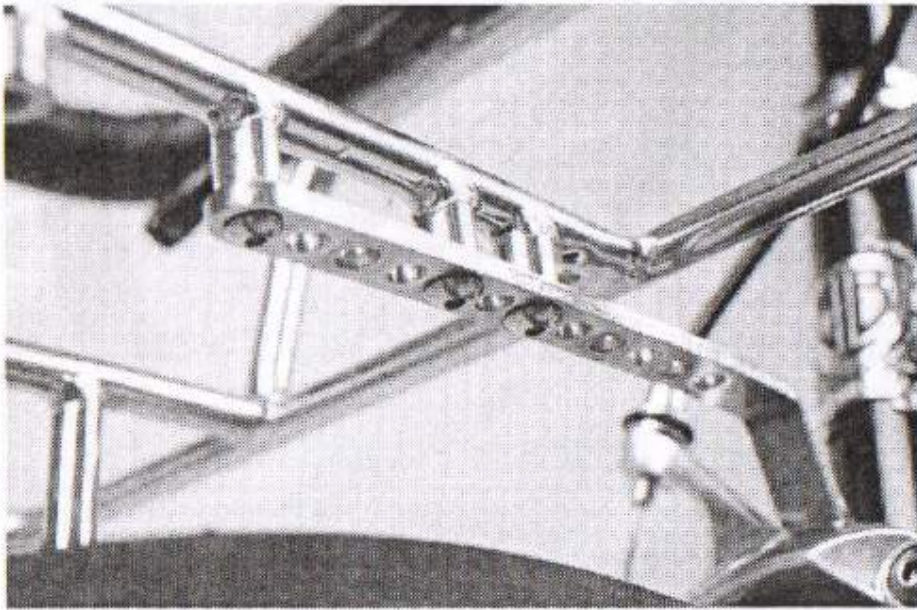

Fig_5

