






Montageanleitung FollowMe Nabenschaltadapter, z.B. „Sram mit Klick-Box“

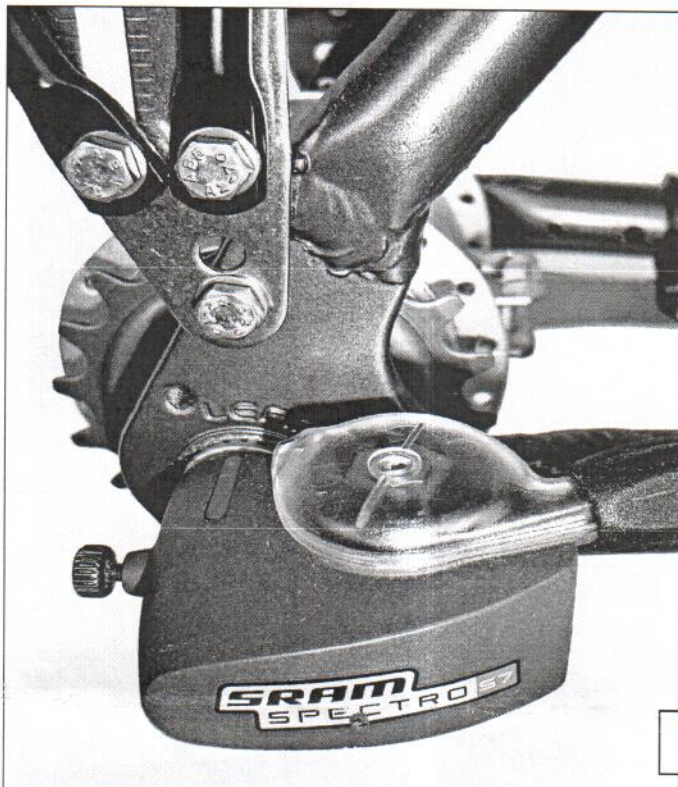

1

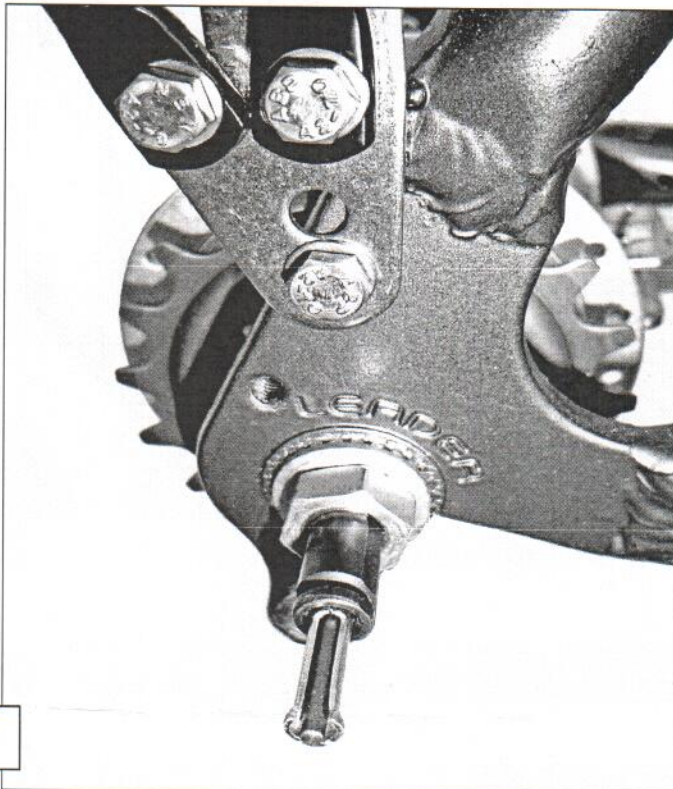


1. Klickbox, oder entspr. Schaltzug, gem. Anleitung des Herstellers von der Achse entfernen.

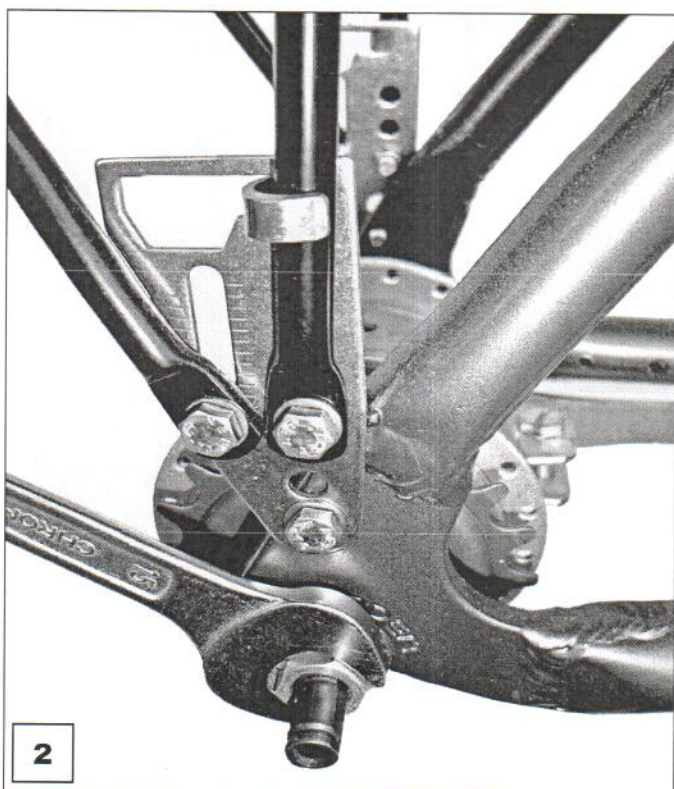

2

2. Radmutter lösen.

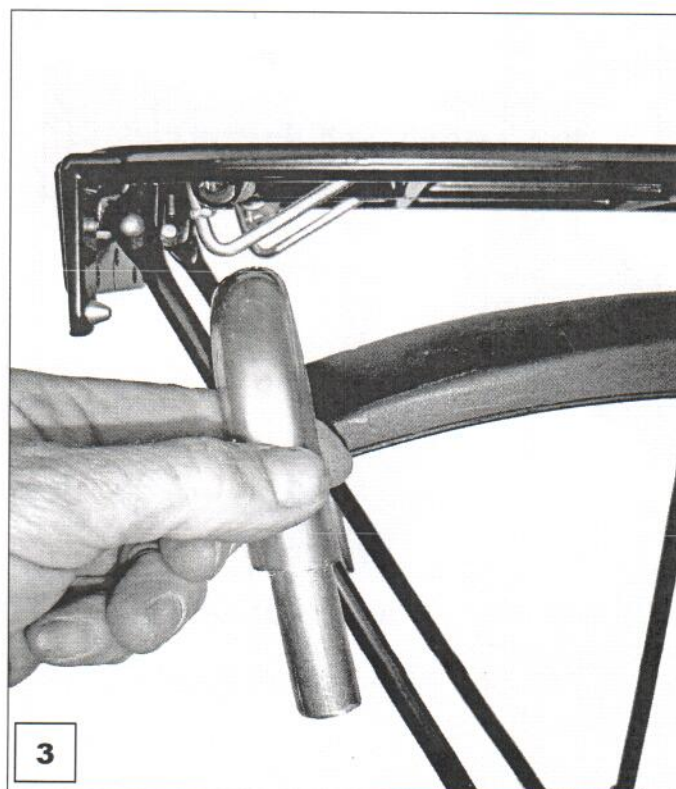


3

3. U-Rohrbügel zw. Rad und Gepäckträger halten.




4. Unterteilrohr in U-Rohr einführen.

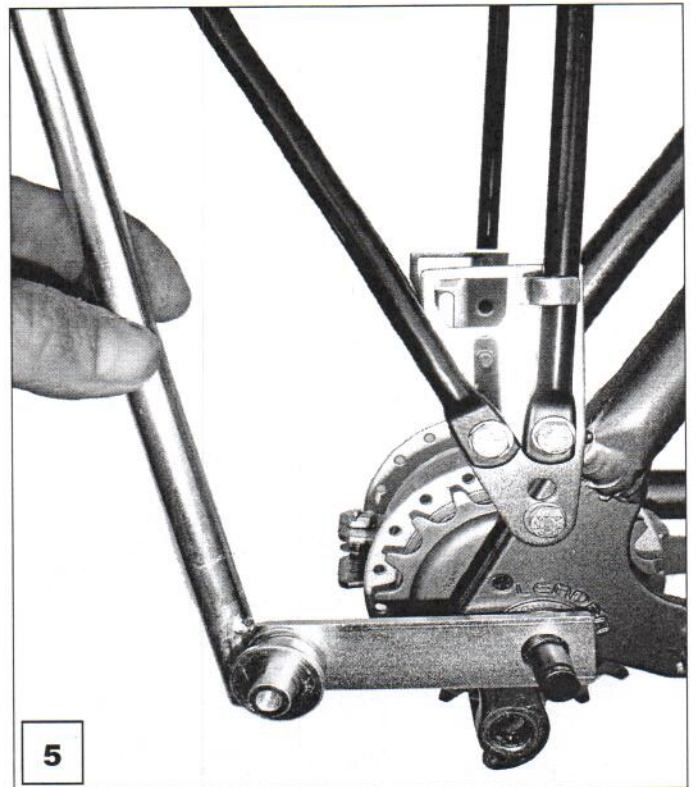

5. Flachprofil mit Loch auf Achse schieben.
Radmutter wieder anziehen.



6. Mit Kabelbinder U-Rohr an Gepäckträger-
Strebe fixieren.
Schritt 2 bis 6 auf der linken Fahrradseite
durchführen.

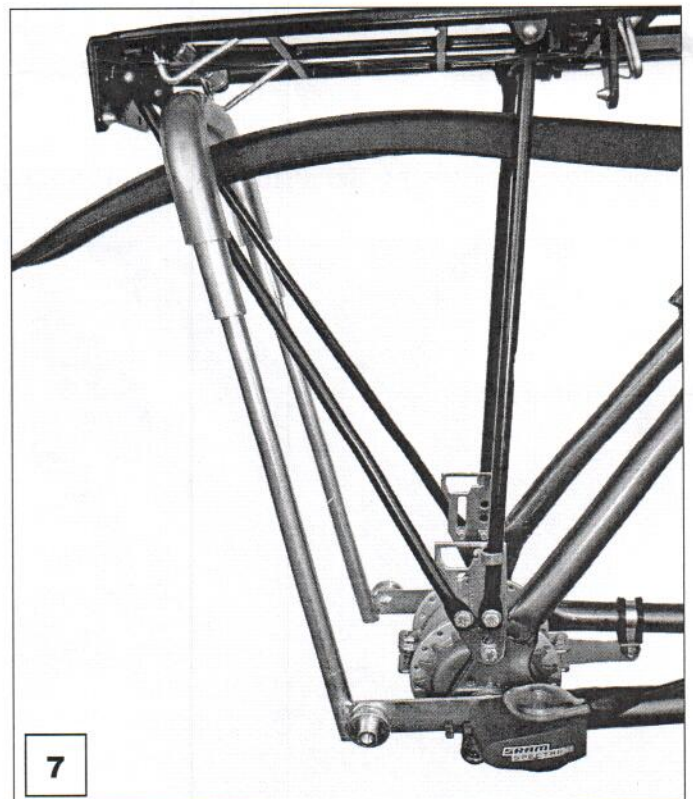

7. Klick-Box wieder aufsetzen.

Fortsetzung der FollowMe-Montage gem.
Anleitung Kapitel 6.4, Seite 12.