







Assemblez le support métallique à travers la vis du support.

Insérer le support métallique dans le support de garde-boue

Serrez la rondelle d'argent M6 et l'écrou en nylon sur la vis du support. Mettez le bouchon d'extrémité à la fin du séjour en métal.

Placez le support arrière réglable sur l'aile, puis pliez le support autour de l'aile pour maintenir l'aile, et serrez avec l'étrier de frein arrière

Utiliser une rondelle de 3 mm pour l'étrier avant si nécessaire.

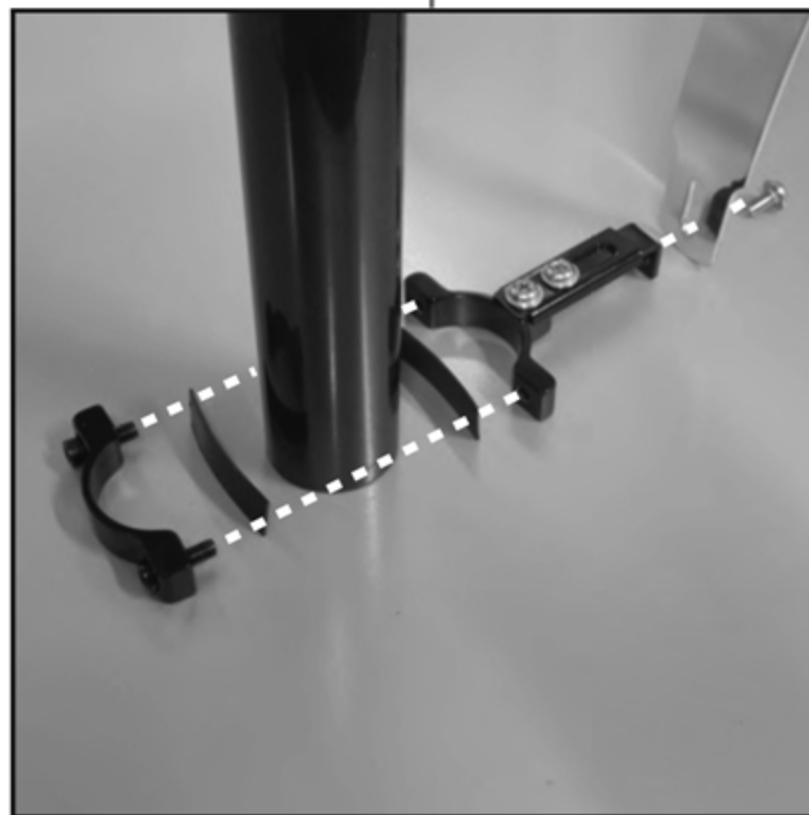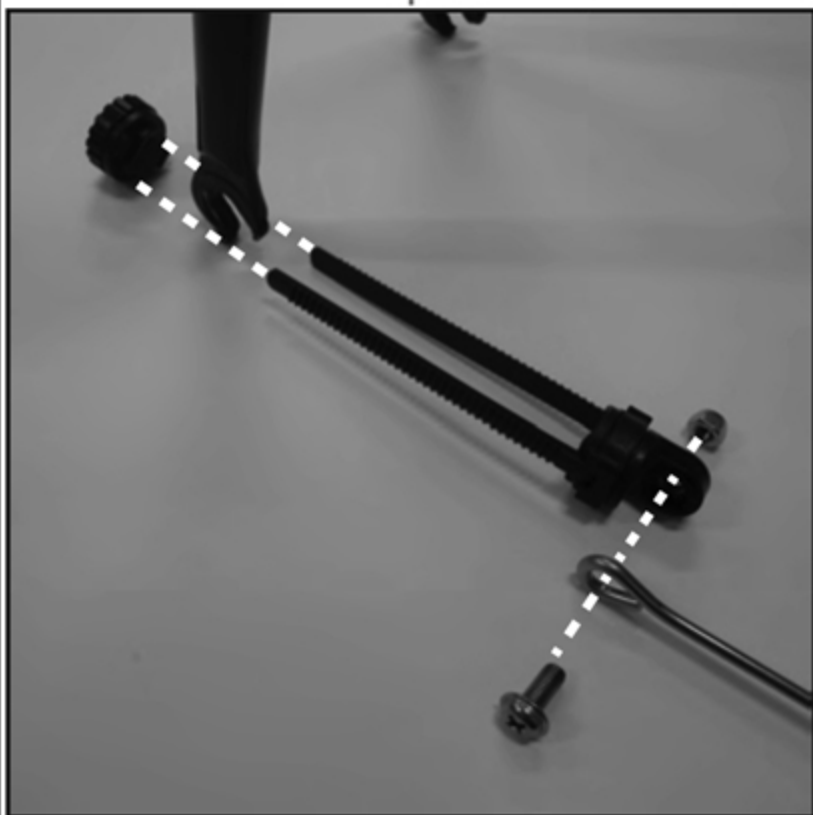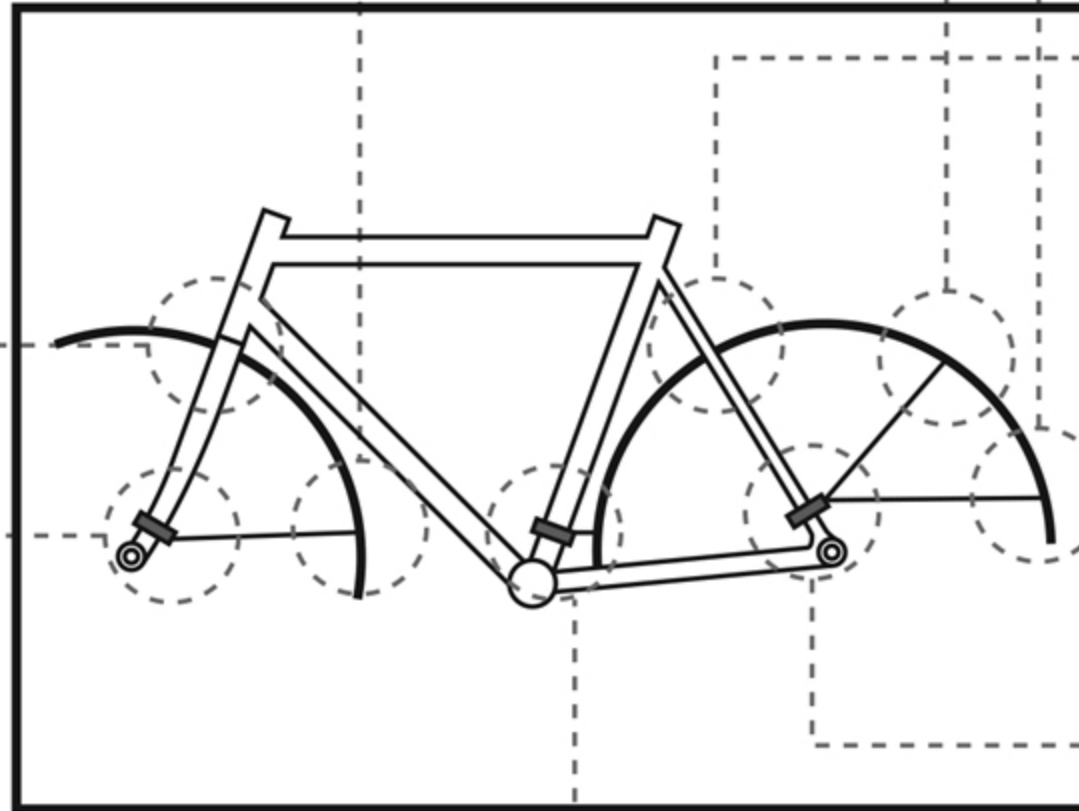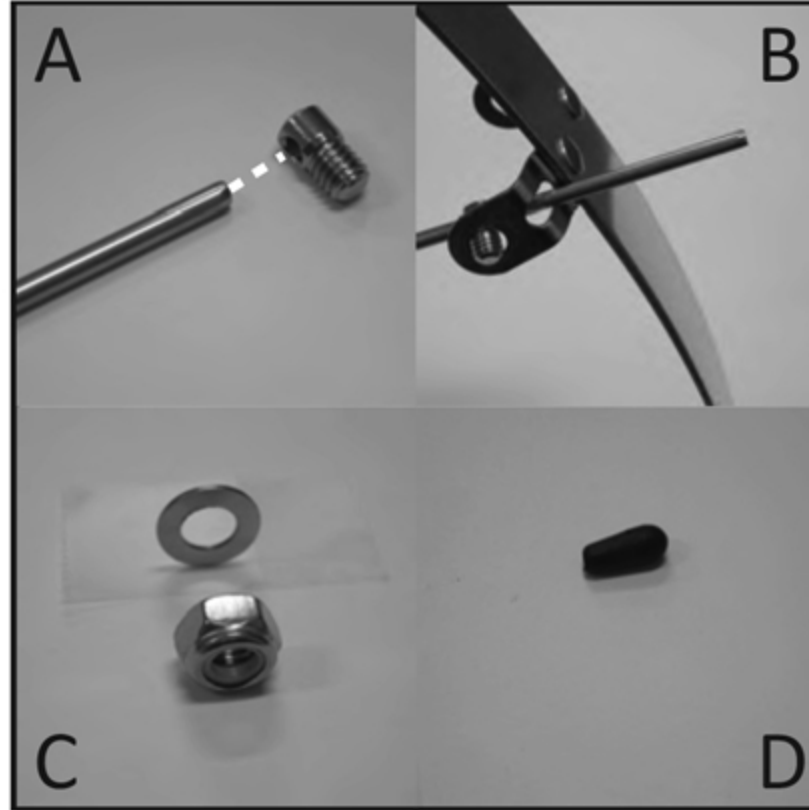

Assemblez le support libre de la fourche avant sur la lame de la fourche, puis insérez la vis M5 x 12 mm en argent dans le crochet sur le support métallique sans outil, puis serrez avec un écrou en nylon argenté.

Mettez les cales en caoutchouc entre le tube de selle et le support du tube de selle, puis serrez avec M5x15 mm, puis utilisez une vis M5x 10 mm argent pour serrer le garde-boue arrière sur le support du tube de selle.

Enveloppez la cale en caoutchouc et l'insérer dans le support du siège, et serrez le support avec une vis noire M5x 15 mm et un écrou noir. Insérer la vis en argent M5 x 20 mm à travers le crochet de métal et serrez avec un écrou en nylon argenté.