


Instructions pour l'assemblage

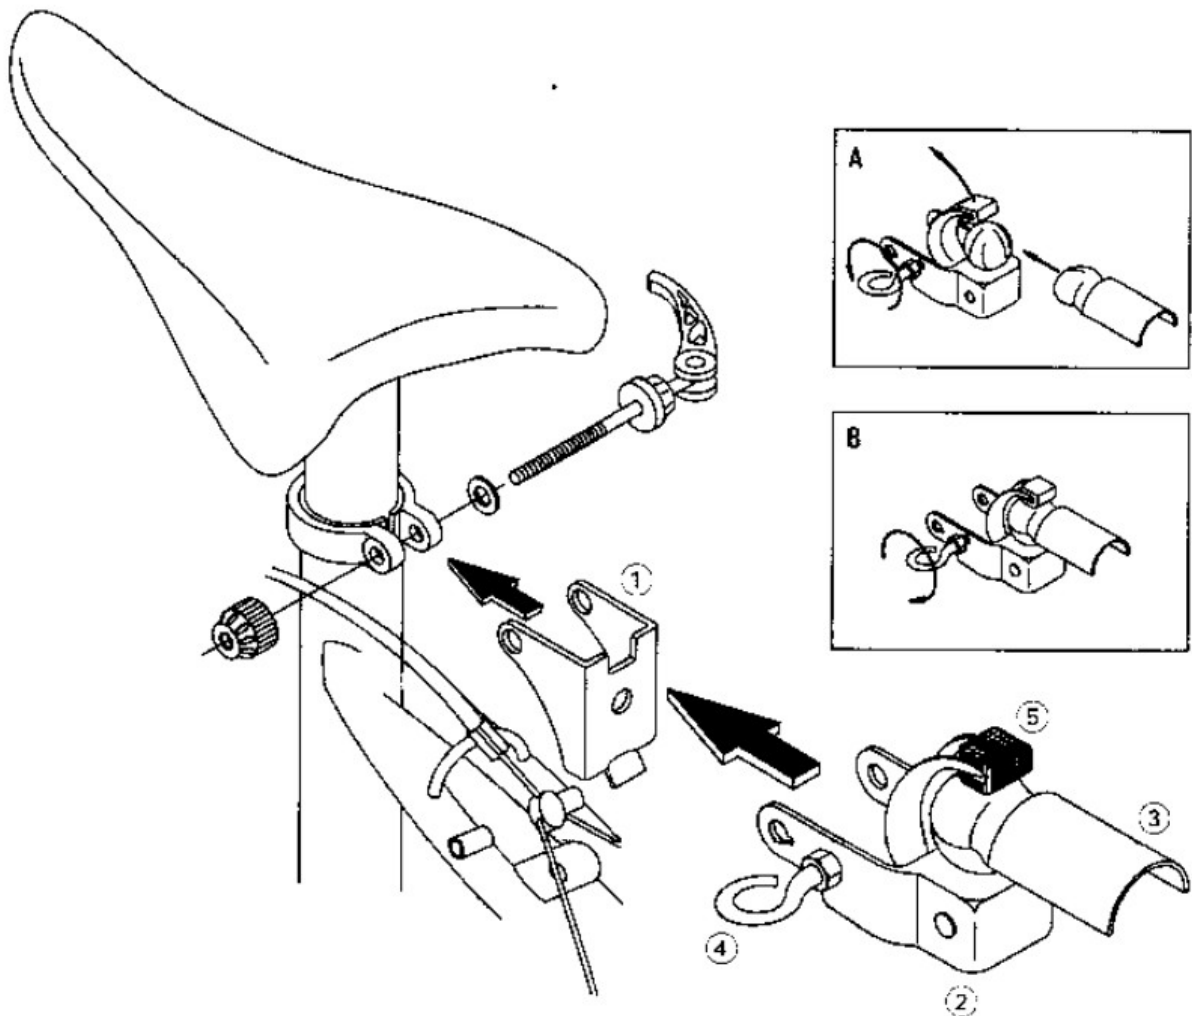

- Tout d'abord, desserrez complètement la vis du collier de selle complètement
- Placez ensuite le premier support (1) et le corps de support dans l'ordre (2)
- Vissez fermement après avoir relié le premier support (1) sur la tige de selle
- Raccordez l'embout de la remorque (3) et la remorque (Cela dépend de quel type de moyens de connexion : soit par soudage, soit par vissage)
- Après avoir desserré la vis de fixation (4), vous pouvez soulever la boucle (5) et assembler la remorque (A)
- Serrez bien la vis de fixation (4) (B)