


Instructions de montage

1 Défaire la vis complètement à l'aide d'une clé Allen 3

2 Faites glisser l'attache du support. Ouvrir l'attache et passez la autour du guidon

3 Le support peut être placé sur l'attache dans différentes positions. Placez le support sur l'attache de façon à ce que la sonnette soit facile à manier.

4 Revissez l'attache

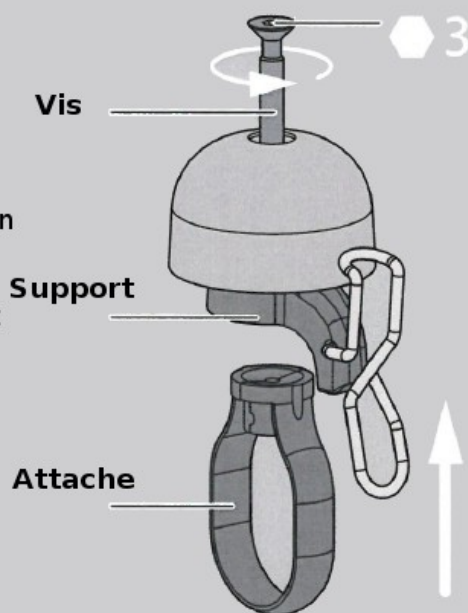

PAPERCLIP
MINI