


## Trailer Snake

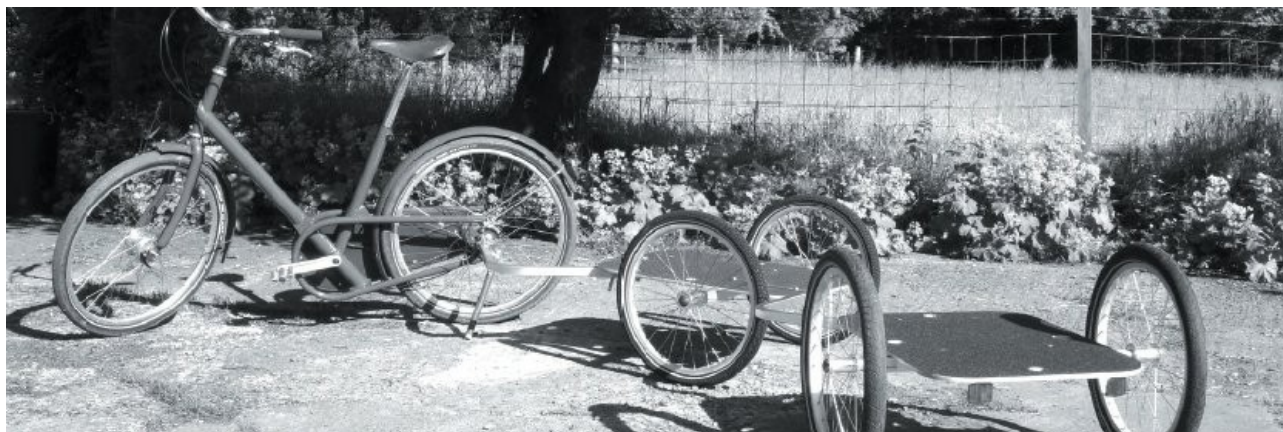

La fixation Trailer Snake vous permet de tracter deux remorques Y-Frame. Un vélo peut alors transporter deux remorques.

Le poids total de toutes les remorques et leur chargement ne doit pas dépasser les 100 Kg ( la charge maximale est réduite à 50 Kg si le vélo est équipé d'un axe à serrage rapide).

La remorque avant doit être la plus lourde des deux. Il doit y avoir au moins une charge de 5 kg sur la remorque avant.

Vous ne devez pas dépasser les 20 Km/h en transportant deux remorques.

Soyez conscient que les automobilistes ne s'attendent pas à croiser des remorques aussi longues. Prenez soin d'être bien visible.

Les remorques sont équipées de la fixation Lollypop, reportez-vous au manuel d'installation de cette dernière.

En acier inoxydable A2

Garantie 5 ans

Made in Scotland

@ : [info@carryfreedom.com](mailto:info@carryfreedom.com)  
www : [www.carryfreedom.com](http://www.carryfreedom.com)

## Installer sa fixation Trailer Snake

Vous aurez besoin d'une perceuse avec foret de 8mm pour faire des trous sur le plateau de la remorque.

**1)** Retirez les roues de la remorque, de sorte à travailler sur une surface ferme et plane.

**2)** Retirez le boulon arrière gauche qui fixe le plateau de la remorque au châssis.

**3)** Placez la fixation Trailer Snake à plat sur le plateau de sorte à ce que la partie basse de la fixation Lollypop vienne buter sur l'arrière du plateau de chargement.

**4)** Fixez la fixation Trailer Snake sur le plateau de chargement / châssis avec le boulon M8x50 (fourni avec la fixation). Pour la Y-small utiliser le trou 8mm du milieu de la fixation du Trailer Snake. Pour la Y-large utiliser le trou de 8mm à l'opposé de la fixation Lollypop (le plus à l'intérieur)

NB : Votre fixation doit bien être perpendiculaire au bord du plateau de la remorque. Vous pouvez utiliser une feuille de papier pour vous en assurer comme sur la 3ème image.

**5)** Fixez ensuite le Trailer Snake avec les deux vis M8x20 en utilisant les trous restants. La rondelle se place sur la face inférieure du plateau.

### Configuration spéciale :

Cette fixation peut s'adapter à n'importe quelle configuration de votre remorque Y-Frame à quelques conditions.

Faites attention à laisser un jeu de 40 mm autour de la fixation Lollypop pour permettre l'attelage efficace de la remorque. Vous êtes responsable de juger de la sécurité et de la légalité des configurations que vous avez créées.

Pour souder, la fixation est en acier inoxydable A2.

