

1

MONTAGE HANDLEIDING PAKAF-MEE



Allereerst gefeliciteerd met uw aankoop van de Pakaf-Mee. De Pakaf-Mee is bedoeld om een pakaf-tas mee te nemen in combinatie met een kinderzitje en/of een buggy. Het is zowel links als rechts te monteren. Meestal wordt hij aan de rechterkant gemonteerd omdat de buggy aan de linkerkant hangt.

De Pakaf-Mee bestaat uit twee delen: de basis en de tashouder. Bij montage aan de rechter kant (kettingkast zijde) schuift men de pijp van de tashouder aan de linkerkant over de draad van de basis zie **A** (fig. 1). Daarna plaatst men het plaatje met de twee gaten **voor** de dubbele draad zie **B**. De twee boutjes **D** worden nu door gaten van het plaatje en tussen de twee draden in het plaatje met schroefdraad **C** gedraaid. Het resultaat ziet er nu uit als fig. 2.

Daarna wordt het geheel aangedraaid. Bij montage aan de linkerkant van de fiets, schuift men de pijp aan de rechterkant van de basis.

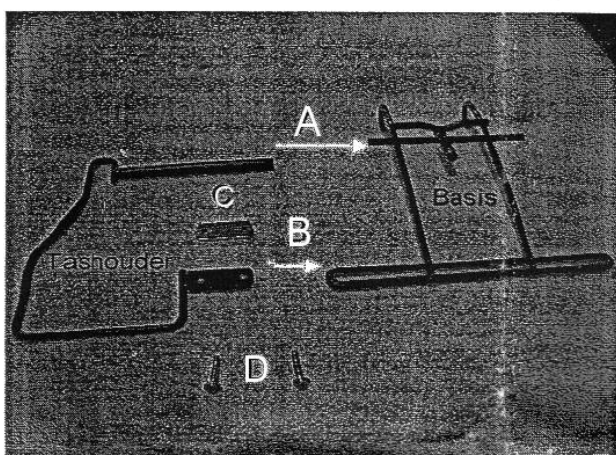


fig. 1

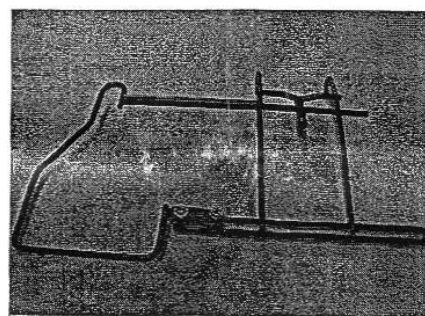


fig. 2


2



MONTAGE HANDLEIDING

Pakaf-Mee monteren op de fietsdrager.



Montage zowel links als rechts mogelijk!

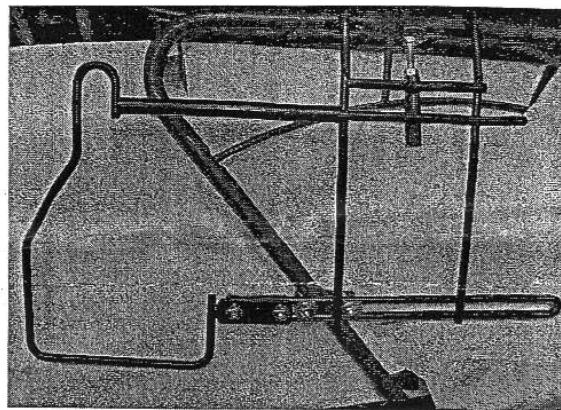


Montagevoorschrift

Bijgeleverde onderdelen

- 2x M6 Bouten (A)
- 2x Plaatje met vierkant gat (B)
- 1x Platte klemstrip (C)
- 1x Inbussleutel (D)
- 1x Steeksleutel (E)
- 1x Y-bout met moer (F)
- 4x Beschermstickers (G)

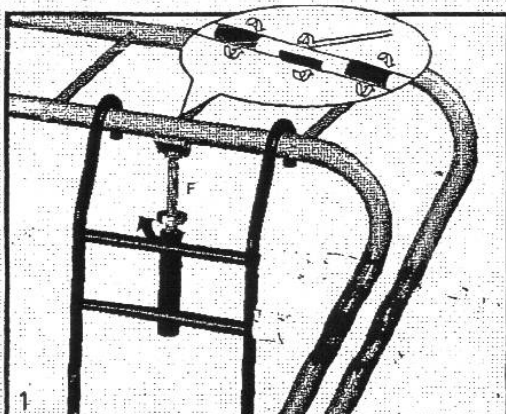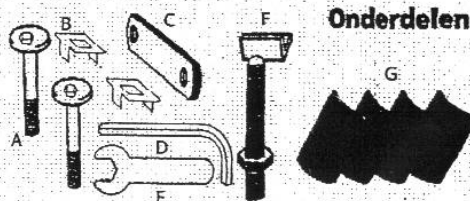

Plak 3 beschermstroken (G) op de linker horizontale buis van de bagagedrager: twee aan de bovenkant van de drager op de plaats waar de ophanghaken komen en een hier tussenin aan de onderkant van de buis.
Plaats de Y-bout (F) zoals aangegeven staat op de tekening (1). Hang de Buggy Mee links aan de achterkant van bagagedrager. Draai de moer van de Y-bout aan totdat de bovenzijde van de Y-bout strak tegen de bagagedrager aanzit.

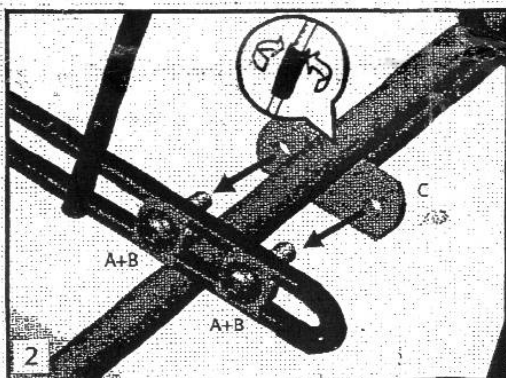

Plak een vierde beschermstrook (G) tegen de poot van de bagagedrager, op de aangegeven manier.
Schuif de plaatjes met vierkant gat (B) op de boutjes. Plaats de boutjes plus de plaatjes met vierkant gat (A+B) zo dat de twee omgezette lipjes tussen de twee draden passen. Zoals staat aangegeven in de tekening (2).
Plaats de platte klemstrip (C) achter de poot van de drager. Daarna geheel vast schroeven.

z.o.z voor de handleiding

1

ASSEMBLER LES 2 PARTIES

- ✓ Le support est composé de 2 parties : la base à accrocher et le support de sac.
- ✓ Le schéma montre l'installation pour une fixation du support à droite du porte-bagage.
- ✓ Il est nécessaire d'assembler les 2 parties comme montré sur la figure 1 avant de commencer l'installation.
- ✓ Les 2 parties se fixent ensemble grâce à la plaque filetée (C) et aux deux vis (D) comme montré sur la figure 1 (à l'endroit B). Bien visser l'ensemble.
- ✓ Le support ressemble maintenant à la figure 2 et se monte à droite du porte-bagage.

Note : le support pour sacoche est généralement monté à droite pour monter à gauche le support de poussette Steco.

Pour un montage à gauche, tourner simplement la base à accrocher et assembler de la même manière.

2

INSTALLER LE SUPPORT

- ✓ Coller 3 bandes de protection aux emplacements où sera accroché le porte-bagage (voir bulle du schéma 1).
- ✓ Placer le boulon en forme de Y (pièce F) comme montré sur le dessin (1).
- ✓ Accrochez le support à l'arrière du porte-bagage. Desserrer l'écrou de la vis en forme de Y jusqu'à ce que le haut de la vis en Y soit plaqué fermement contre le tube du porte-bagage (schéma 1).
- ✓ Coller une quatrième bande de protection (G) contre le tube latéral du porte-bagage, comme indiqué dans la bulle (schéma 2).
- ✓ Glisser les vis (A) dans les plaques carré trouées (B) de sorte à encadrer le tube du porte-bagage comme indiqué sur le schéma (2). Insérez la plaque filetée (C) derrière le tube puis visser complètement.