

F Veuillez lire attentivement et suivre l'instruction afin d'éviter des accidents et des dommages éventuels


1 Composant

Pièces/Outils fournis:

- Pédale*2
- Rondelle*4 (2* 0.3mm, 2* 0.6mm)
- Clés*2
- QRDII*2 (Comprenant deux rondelles et deux anneaux de sécurité)

Instruction de l'assemblage:

- A l'aide d'une clé 6 pans de 8mm, montez l'axe du QRDII sur la manivelle.

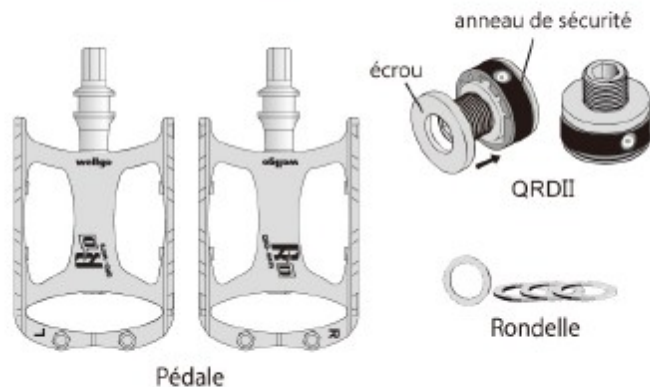

2 Installation du QRDII


Le QRDII droit est filé dans le sens droit (sens horaire), le QRDII gauche dans le sens gauche (sens antihoraire).

A l'aide d'une clé 6 pans de 8mm, montez le QRDII sur la manivelle.



Comme indiqué sur la figure, le QRDII gauche possède des rayures

Couple suggéré
35Nm ou 25 ft-lbs

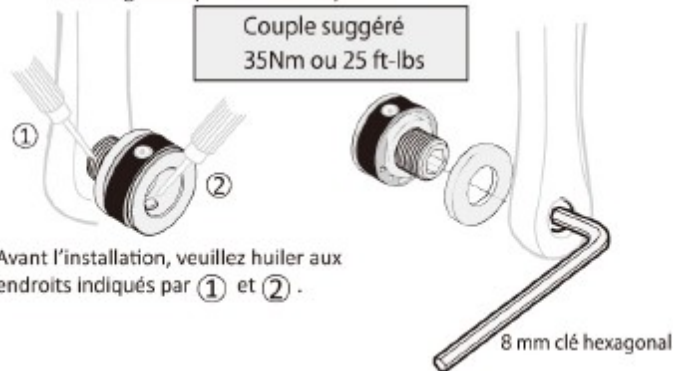

Avant l'installation, veuillez huiler aux endroits indiqués par ① et ②.

3 Installation du QRDII avec rondelle

⚠ Point d'appui du QRDII. Réglable suivant angle d'inclinaison de la pédale.




Si vous voulez utiliser une rondelle sur la manivelle, vous pourriez faire tourner le verrou de QRDII d'environ 90°

Si vous voulez utiliser une rondelle sur la manivelle, vous pourriez faire tourner le verrou de QRDII d'environ 180°

4 Montage des pédales

Alignez la broche hexagonale de la pédale avec la douille hexagonale du QRDII.

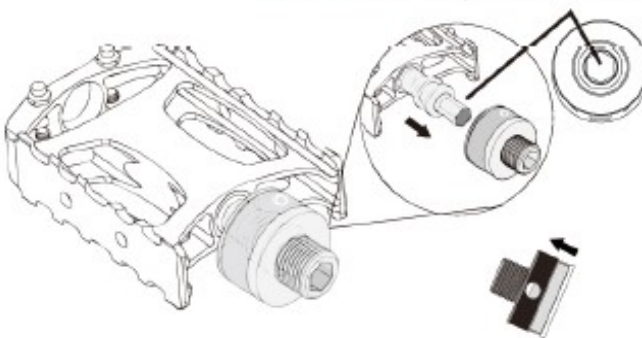


Pour verrouiller QRDII et l'axe rapidement:

- ① Ajuster QRDII hexagonal à l'axe hexagonal et le pousser vers l'intérieur
- ② Poussez l'anneau de sécurité vers la manivelle pour verrouiller le QRDII.

Sortir QRDII et les pédales:

- ① Poussez l'anneau de sécurité vers la pédale pour démonter le QRDII.
- ② Appuyez. ● Retirez la pédale.

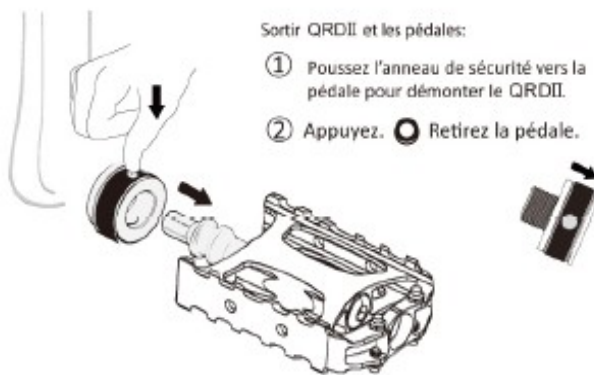

Garantie :

La garantie est valable un an à partir de la date d'achat, couvrant tout vice de conception ou de fabrication. Les conditions nécessaires afin d'assurer la garantie sont :

1. Une facture d'achat originale sera exigée

2. En absence de facture, la date de la garantie sera décomptée à partir de la date de production. Si les pédales sont abîmées en raison d'un mauvais montage ou d'une utilisation inappropriée, la garantie ne sera pas applicable.

Tous changements de normes ou de conception ne seront pas avisés. En cas de problèmes, veuillez contacter les distributeurs agréés. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site internet :

www.wellgopedal.com